


AN DEN KONSTRUKTOR VORBEHALTEN TECHNISCHE PROGRAMMIERUNG

ZUGANG ZUR PROGRAMMIERUNG. ^{AUT}

Drehen Sie den Schlüssel zu 

Drücken Sie gleichzeitig (5 "), um
TECHNISCHE PROGRAMMIERUNG

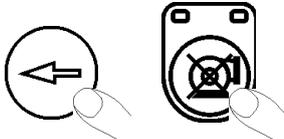

VERLASSEN DER PROGRAMMIERUNG.


Den Schlüssel wieder auf Null

stellen 

TECHNISCHE
PROGRAMMIERUNG

DRÜCKEN, UM DIE GEWÜNSCHTE
PROGRAMMIERUNG ANZUZEIGEN

SPRACHENWAHL. ITALIENISCH ist die eingestellte Sprache. Es können die folgenden Sprachen eingestellt werden: ENGLISCH- FRANZÖSISCH - DEUTSCH - SPANISCH - PORTUGIESISCH.




AUSWAHL
SPRACHE

DEUTSCH



Drücken Sie, um die Sprache auszuwählen.

DEUTSCH



Drücken und warten bis PROGRAMMIERT angezeigt wird

BATTERIESPAN-
NUNG

24V
12V



Drücken Sie, um

Werkseinstellungen
12V



Drücken und warten bis PROGRAMMIERT angezeigt wird

EICHUNG
DREHZAHLMESSER


Den Motor auf die
Minstdrehzahl
mit bekanntem Wert bringen,
(zum Beispiel mittels eines
portablen Drehzahlmessers).

Beispiel
1500 RPM



Drücken, um die korrekte
Anzeige am Display
zu erhalten.

1500 RPM



Drücken und warten
bis PROGRAMMIERT
angezeigt wird

AUSWAHL KRAFT.
SCHWIMMER

AUSWAHL KRAFTSTOFFSCHWIMMER.

SCHWIMMER	BEHÄLTER- STAND	OHM
VEGLIA (Werkseitige Einstellung)	VOLL	0
	LEER	300
VDO	VOLL	180
	LEER	0
DATCON	VOLL	37
	LEER	240



Drücken Sie, um

VEGLIA

VDO

DATCON

KRAFTSTOFF KONTROLLE T

VEGLIA



Folgt

TECHNISCHE PROGRAMMIERUNGEN

ANDERUNG
STUNDENZÄHLER

STUNDEN 1 2 3 4 5h

STUNDEN 1 2 3 4 5h



Drücken Sie, um die Stunde zu ändern.

DREHZAHLMESSER

VERFAHREN ZUM AUSSCHLUSS UND DIE AUFNAHME VON MESSINSTRUMENTE (WERKSEITIGE EINSTELLUNGEN EINGESCHALTET)

Der Stundenzähler kann nicht ausgeschossen werden.

TREIBSTOFFSTAND
ANZEIGER

Werkseitige Einstellung
schwimmer
VEGLIA

EINGESCHALTET

AUSGESCHALTET

BEISPIEL

DREHZAHLMESSER

Drücken und warten
bis PROGRAMMIERT
angezeigt wird

VOLTMETER
BATT.



Drücken Sie, um

VORWARMZEIT

VORWARMZEIT. Vorwärmsteuerzeit.

EINSTELLBE- REICH	SEKUNDEN	
	Werkseitige Einstellung	Werkseitige Einstellung
0 ÷ 60	0	0 (Vorwärmung ausgeschaltet.)

Zeit



Drücken, um die Zeit zu ändern.

Drücken und warten
bis PROGRAMMIERT
angezeigt wird

ZEIT NIEDRIGER
WASSERDRUCK

PUMP WATER PRESSURE INTERVENTION TIME.

EINSTELLBE- REICH	SEKUNDEN	
	Werkseitige Einstellung	Werkseitige Einstellung
5 ÷ 300	5	5

Zeit

Drücken und warten
bis PROGRAMMIERT
angezeigt wird

EINSTELLUNG PUMPENWASSERÜBERDRUCK.

Das Steuergehäuse ist auf ein Überdruckdifferential von 2 bar eingestellt, das automatisch mit dem Arbeitsdruck addiert wird (Beispiel: Arbeitsdruck 9 bar Überdruck 11 bar). Das Differential kann eingestellt werden auf 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 bar

Bei einem Arbeitsdruck zwischen 1,5 ÷ 4 bar beträgt das Differential immer 1 bar.



Drücken, um die differential zu ändern.

Drücken und warten
bis PROGRAMMIERT
angezeigt wird

AUSSCHLIESSUNG LADEALTERNATOR

Beim Fehlen des alternador , und dann active.

Mit der auswahl nicht
aktiv ist die batterie nicht
aufgeladen.

EINGESCHALTET

AUSGESCHALTET

Werkseitige Einstellung
EINGESCHALTET



Drücken Sie, um

Drücken und warten
bis PROGRAMMIERT
angezeigt wird.

LADEALTERNATOR