RESERVIERT ZUM HERSTELLER
TECHNISCHE PROGRAMMIERUNGEN

ZUGRIFF AUF DIE PROGRAMMIERUNG.

Drehen Sie den Schlüssel zu

Drücken Sie gleichzeitig (5 “), um
TECHNISCHE PROGRAMMIERUNG

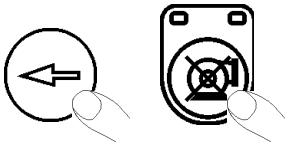

VERLASSEN DER PROGRAMMIERUNG.
Den Schlüssel wieder auf Null stellen

TECHNISCHE PROGRAMMIERUNG

DRÜCKEN, UM DIE GEWÜNSCHTE PROGRAMMIERUNG ANZUZEIGEN

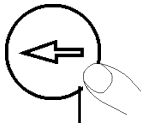

SPRACHENWAHL. ITALIENISCH ist die eingestellte Sprache. Es können die folgenden Sprachen eingestellt werden: ENGLISCH- FRANZÖSISCH - DEUTSCH - SPANISCH - PORTUGIESISCH.

AUSWAHL SPRACHE

DEUTSCH

Drücken Sie, um die Sprache auszuwählen.

DEUTSCH 

Drücken und warten bis PROGRAMMIERT angezeigt wird

BATTERIE-SPANNUNG

24V
12V

Drücken Sie, um

Werkseitige Einstellung
12V 

Drücken und warten bis PROGRAMMIERT angezeigt wird

EICHUNG DREHZAHLMESSER

Den Motor auf die Mindestdrehzahl mit bekanntem Wert bringen, (zum Beispiel mittels eines portablen Drehzahlmessers).

Beispiel
1500 RPM



Druecken, um die korrekte Anzeige am Display zu erhalten.

1500 RPM 

Drücken und warten bis PROGRAMMIERT angezeigt wird

AUSWAHL KRAFT. SCHWIMMER

AUSWAHL KRAFTSTOFFSCHWIMMER.

SCHWIMMER	BEHÄLTER-STAND	OHM
VEGLIA (Werkseitige Einstellung)	VOLL	0
	LEER	300
VDO	VOLL	180
	LEER	0
DATCON	VOLL	37
	LEER	240

Drücken Sie, um

VEGLIA
VDO
DATCON

KRAFTSTOFF KONTROLLE T

VEGLIA 

Drücken und warten bis PROGRAMMIERT angezeigt wird

Folgt

TECHNISCHE PROGRAMMIERUNGEN

ANDERUNG STUNDENZAHLER

STUNDEN1 2 3 4 5h

STU. 1 2 3 4 5h

Drücken Sie, um die Stunde zu ändern.

VERFAHREN ZUM AUSSCHLUSS UND DIE AUFNAHME VON MESSINSTRUMENTE
(Werkseitige Einstelllung aus-geschaltet)
Der Stundenzähler kann nicht ausgeschlossen werden

DREHZAHLMESSER

TREIBSTOFFSTAND ANZEIGER

VOLTMETER BATT.

Werkseitige Einstellung schwimmer VEGLIA

EINGESCHALTET

AUSGESCHALTET

Drücken Sie, um

BEISPIEL

DREHZAHLMESSER



Drücken und warten bis PROGRAMMIERT angezeigt wird

VORWARM-ZEIT

	SEKUNDEN EINSTELLBE-REICH	WERKSEITIGE EINSTELLUNG
VORWARM-ZEIT. Vorwärmsteuerzeit.	0 ÷ 60	0 (preriscaldo escluso)

Zeit 0s

0s



Drücken Sie, um die Uhrzeit zu ändern

Drücken und warten bis PROGRAMMIERT angezeigt wird

ZEIT NIEDRIGER WASSERDRUCK

	SEKUNDEN EINSTELLBE-REICH	WERKSEITIGE EINSTELLUNG
EINGRIFFSZEIT PUMPENWASSERDRUCK	5 ÷ 300	5

Zeit 5s

5s



Drücken und warten bis PROGRAMMIERT angezeigt wird

AUSSCHLIESSUNG LADEALTERNATOR
Beim Fehlen des alternador , und dann active.

LADEALTERNATOR

Mit der auswahl nicht aktiv ist die batterie nicht aufgeladen.

EINGESCHALTET

AUSGESCHALTET

Drücken Sie, um

Werkseitige Einstellung

EINGESCHALTET



Drücken und warten bis PROGRAMMIERT angezeigt wird.